
PROGRAMMATION ROBOT - TABLETTE



MISE EN PLACE

pour programmer des robots
avec des tablettes



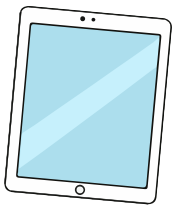







Procédure succincte (regardez la vidéo pour une procédure détaillée)

1. Chargez les robots et les tablettes.
2. Branchez le boîtier Thymio 2+ à une source électrique (prise USB ordinateur ou câble USB sur secteur).
3. Insérez le dongle dans le boîtier Thymio 2+.




4. Vérifiez que le bouton du boîtier est sur “off”.





5. Attendez quelques minutes pour que le réseau soit activé (la diode clignotante devient fixe).
6. Modifiez le réglage du verrouillage automatique des tablettes sur “jamais” pour éviter de perdre le réseau Wifi quand une tablette se verrouille.
7. Scannez le QR code avec la tablette pour se connecter au réseau WIFI du boîtier Thymio 2+.



8. Allumez les robots que vous voulez programmer.
9. Ouvrez l’application Thymio sur la tablette, choisissez VPL puis un robot (la première fois, autorisez la recherche de Thymio).

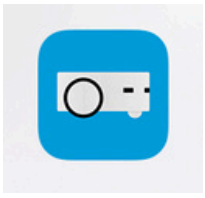

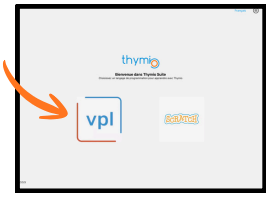

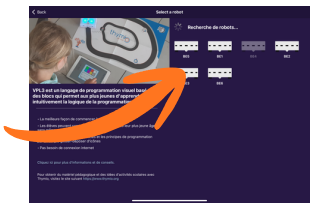

10. Programmez.

CC BY NC SA

Ce document est publié par le SEM (DIP Genève)
Auteur : Claude Humbert-Droz sem.formation@edu.ge.ch